


## (1) 任意の場所を起点として検索する


ここでは、自分で起点となる任意の場所を指定し、周辺の工事情報を検索する手順について説明します。

## 〔検索手順〕

- ① 「各種検索機能」ボタンの工事情報検索の「道のり」ボタンをクリックしてください。

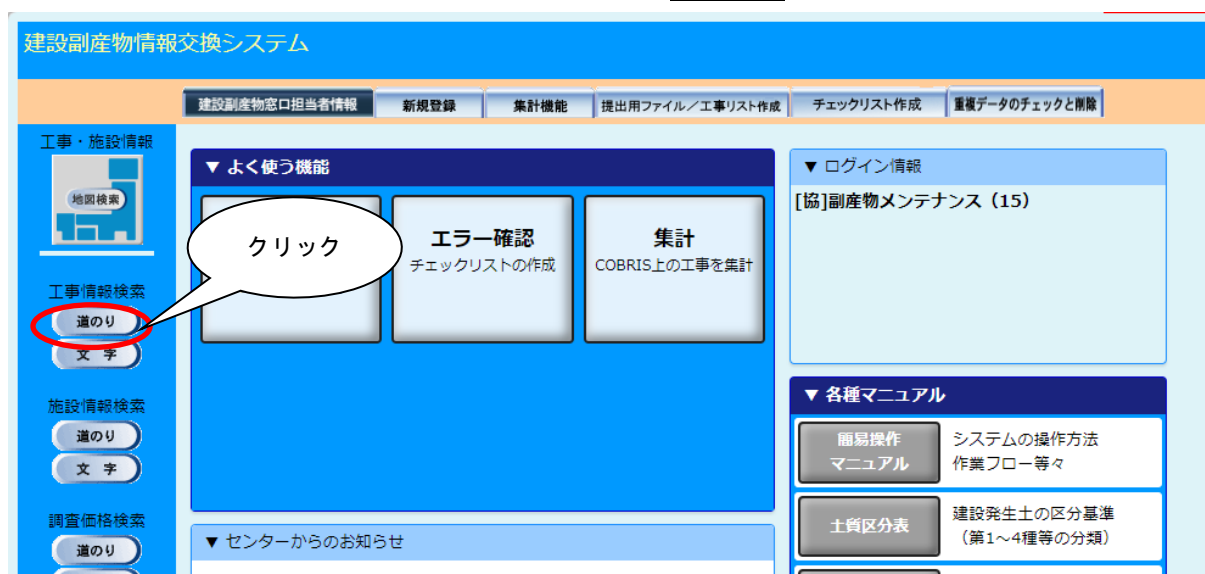

- ②「工事・道のり検索条件設定」画面が表示されます。起点となる任意の場所、発注機関等を設定後、**確定** ボタンをクリックしてください。

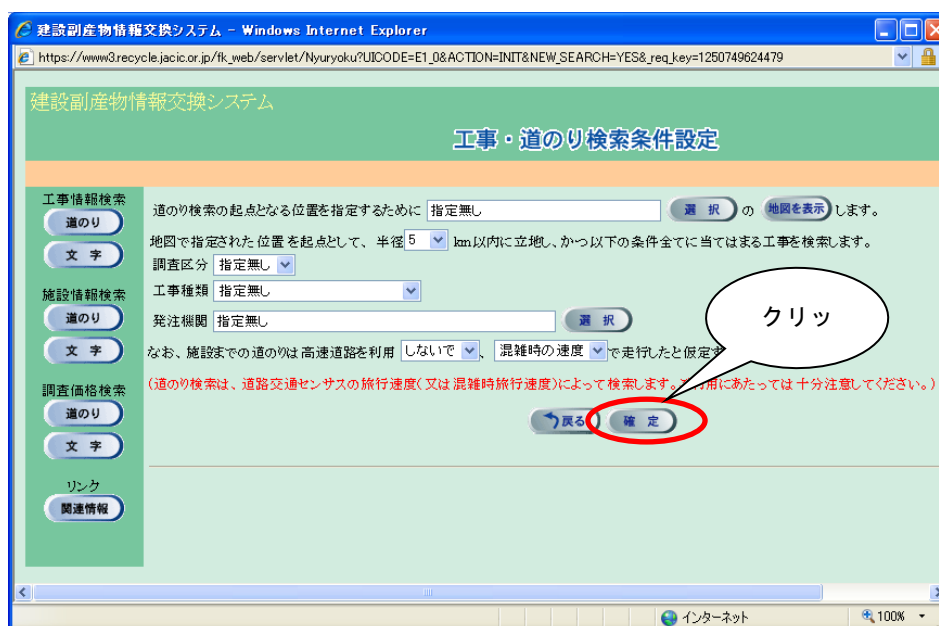

- ※1) 起点を設定しないで **確定** ボタンをクリックした場合は、次のメッセージが表示されます。 **OK** ボタンをクリックして起点となる場所を設定してください。



- ※2) 発注機関を設定しないで **確定** ボタンをクリックした場合は、次のメッセージが表示されます。 **OK** ボタンをクリックして発注機関（小分類まで）を設定してください。




## ③ 起点となる任意の場所の指定（必須）

指定方法は、『プルダウンからの指定』と『地図からの指定』の2通りがあります。  
『プルダウンからの指定』後、『地図からの指定』を行ってください。なお、『地図からの指定』を省略した場合は、『プルダウンからの指定』で選択した住所のおおよその中心が起点となります


## 《プルダウンからの指定》

**選択** ボタンをクリックし、「住所選択」画面から『都道府県』、『市区町村』、『町丁目』を選択してください。『都道府県』は必須選択、『市区町村』、『町丁目』は『指定無し』も選択できます。選択後、**確定** ボタンをクリックします。

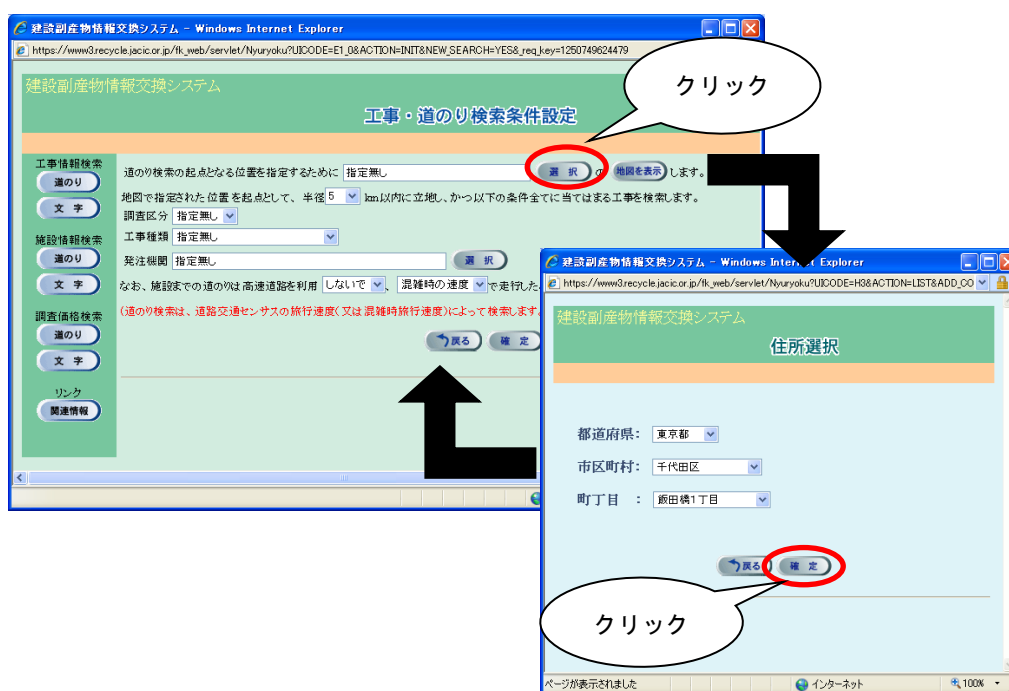


《地図からの指定》

a) 「工事・道のり検索条件設定」画面で、**地図を表示** ボタンをクリックします。

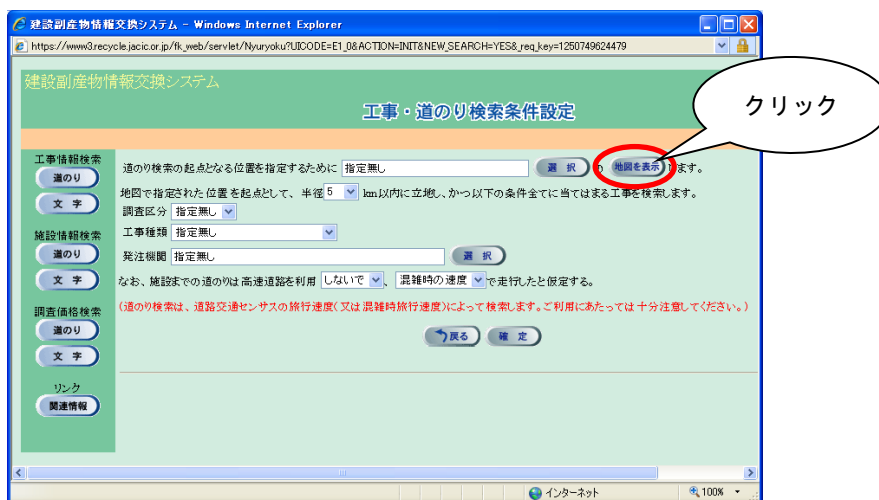


b) 「地図画面(位置指定)」画面が表示されます。都道府県名をクリックしてください。

『プルダウンからの指定』により、地図の最初の表示画面は異なります。

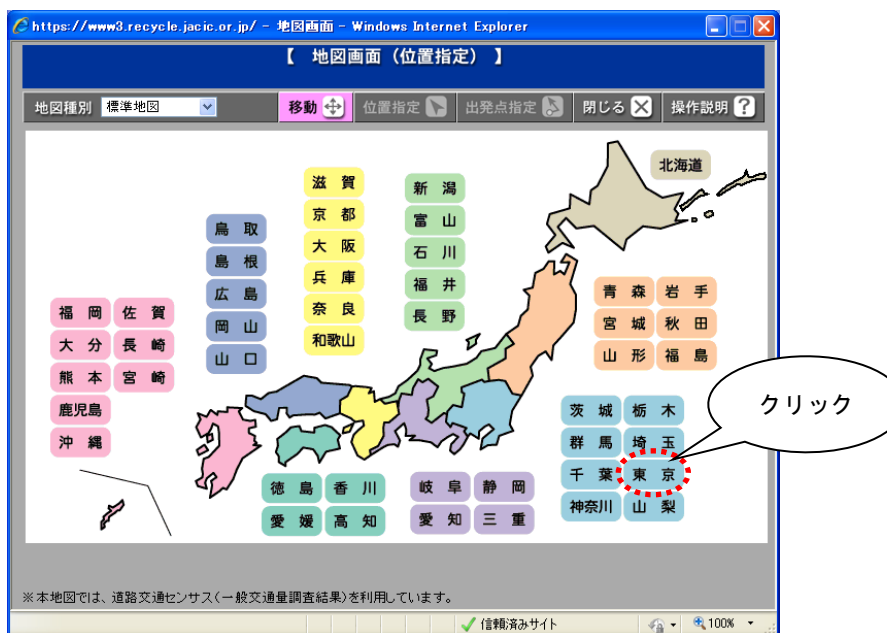


- c) 選択した都道府県の広域の地図が表示されます。さらに詳しい場所を表示したい場合は、画面右手の縮尺を変更してください。

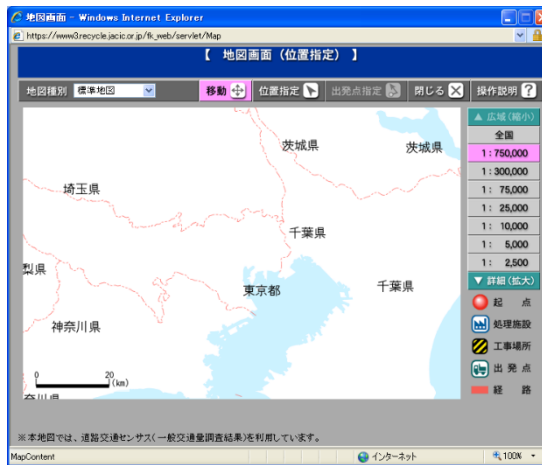

- d) **位置指定** ボタンをクリックします（ピンク色に変わります）。




- e) 地図上の指定したい場所をクリックします。 マークが表示されます。



- f) 地図画面を **閉じる** ボタンで閉じます。  
 g) 「工事施設・道のり検索条件設定」画面にもどり住所が入力された状態になります。

## ④ 起点からの検索範囲となる半径の指定（必須）


▼ボタンをクリックし、「5～95km」（5km 毎）の中から検索範囲を選択します。

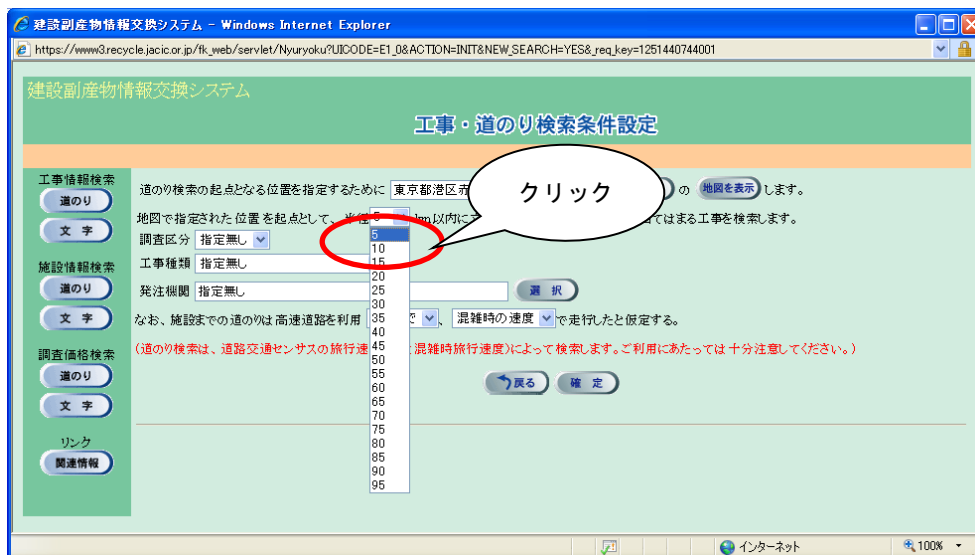**注意！**

検索範囲の半径を大きくすると検索時間が長くなりますので、適正な検索範囲を指定してください。

## ⑤ 調査区分の指定（任意）

項目説明を参考のうえ▼ボタンをクリックし、調査区分を選択します。

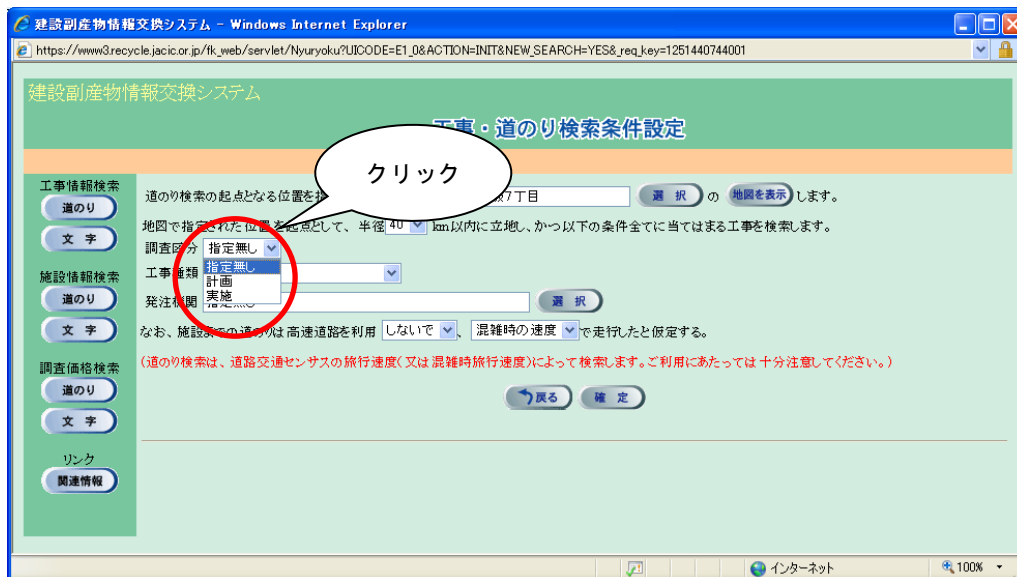


## 【調査区分の項目説明】

項目	説明
指定無し	<p>工事情報の最新調査区分を検索するときに選択します。</p> <p>1) 工事情報で「計画」のみが登録されているとき →工事情報の「計画」が検索される</p> <p>2) 工事情報で「実施」のみが登録されているとき →工事情報の「実施」が検索される</p> <p>3) 工事情報で「計画」と「実施」が登録されているとき →工事情報の「実施」が検索される</p>
計画	<p>工事情報の「計画」を検索するときに選択します。</p> <p>1) 工事情報で「計画」のみが登録されているとき →工事情報の「計画」が検索される</p> <p>2) 工事情報で「実施」のみが登録されているとき →検索されません</p> <p>3) 工事情報で「計画」と「実施」が登録されているとき →工事情報の「計画」が検索される</p>
実施	<p>工事情報の「実施」を検索するときに選択します。</p> <p>1) 工事情報で「計画」のみが登録されているとき →検索されません</p> <p>2) 工事情報で「実施」のみが登録されているとき →工事情報の「実施」が検索される</p> <p>3) 工事情報で「計画」と「実施」が登録されているとき →工事情報の「実施」が検索される</p>

## ⑥ 工事種類の選択（任意）


▼ボタンをクリックし、工事種類を選択します。

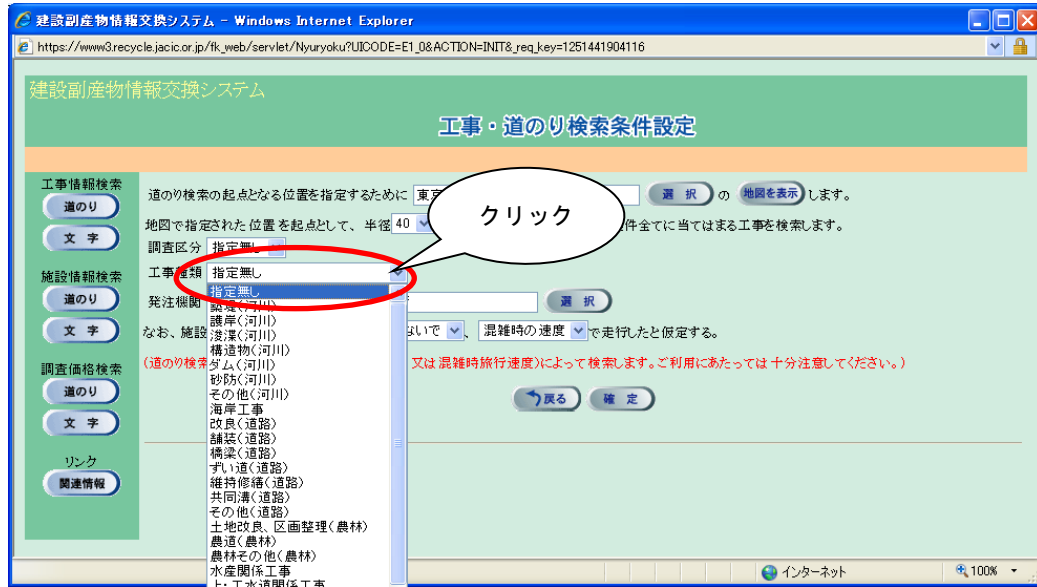

※ 全ての工事種類を検索対象とする場合は、『指定無し』を選択

## ⑦ 発注機関の選択（必須）

「選択」ボタンをクリックし、「発注機関選択」画面が表示されたら大分類と小分類を選択します。発注機関の選択後、「確定」ボタンをクリックすると「工事・道のり検索条件設定」画面にもどります。

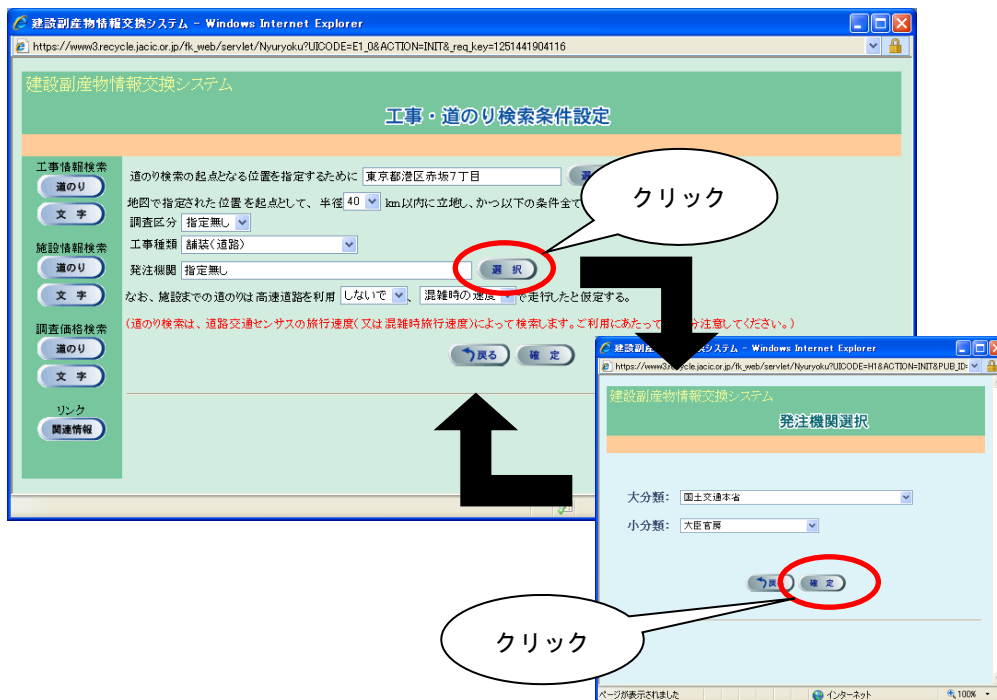


※ 発注機関は必ず小分類まで選択してください。




## ⑧ 高速道路の利用有無の選択（必須）

▼ボタンをクリックし、高速道路を利用するときは『して』を選択、利用しないときは『しないで』を選択します。

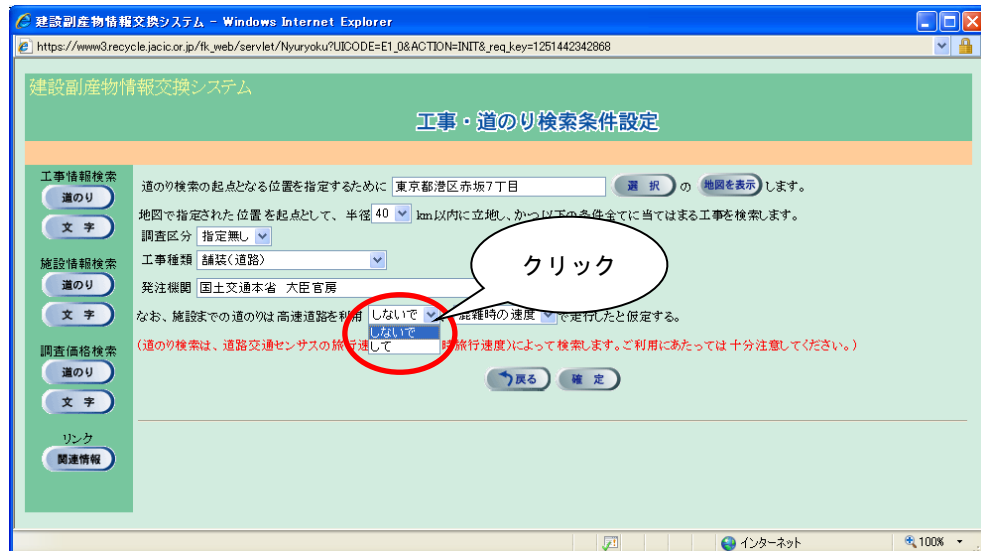

## ⑨ 走行速度の選択（必須）

項目説明を参考のうえ▼ボタンをクリックし、走行速度を選択します。

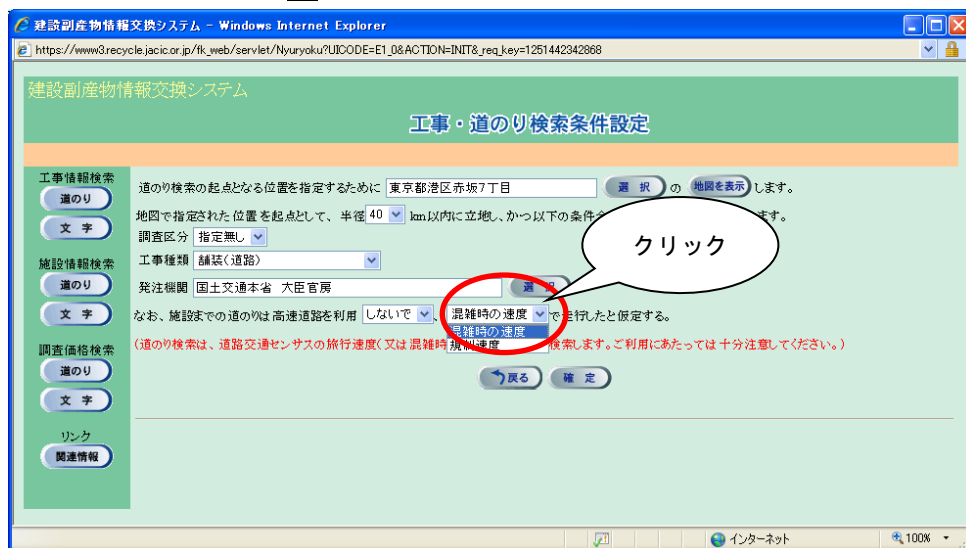


## 【走行速度の項目説明】

選択項目	説明
混雑時の速度	センサス（一般交通量調査結果）の混雑時速度を利用して、走行時間を求めるときに選択します。
通常速度	法定速度を利用して、走行時間を求めるときに選択します。

## ⑩ 検索の開始

検索条件の入力が完了したら、**確定** ボタンをクリックします。

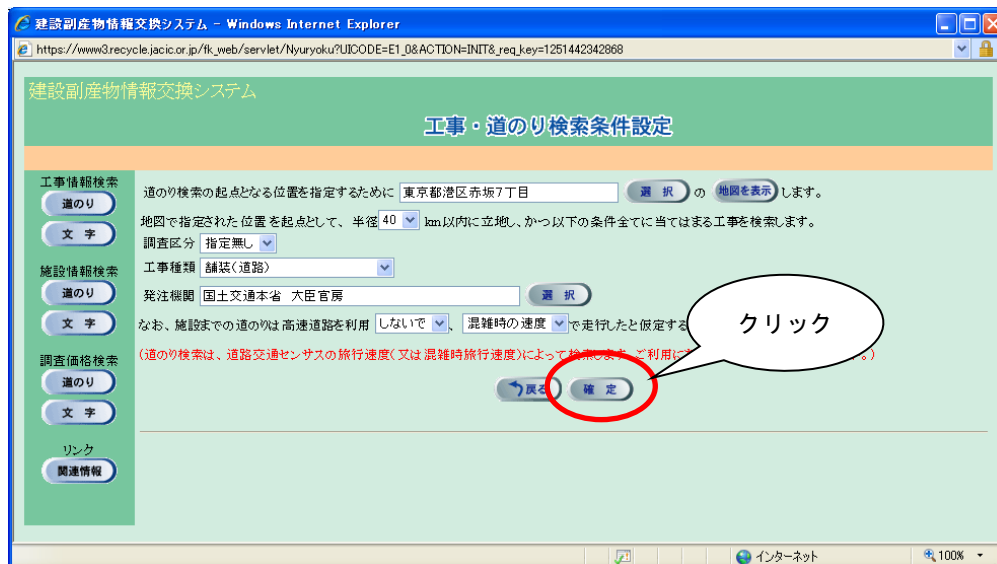

※ 検索条件によっては、検索結果の表示までに時間がかかる場合がありますので、そのときは少々お待ちください。