

4. 7 地図画面の操作説明

(1) 地図画面の基本表示内容の説明

① 地図画面の表示方法

処理事業所情報画面および、各種検索条件設定画面の **地図を表示** ボタンをクリックすることにより、下記の地図画面が表示されます。

② 地図表示機能の説明

本システムでは地図を表示し、地図画面から登録時の施設場所の指定、検索時の起点の指定等を行うことができます。

地図画面は、施設場所の設定、検索時の起点の設定時の[位置指定]、登録済み場所（工事場所、施設所在地）の表示時の[工事表示]の2種類の画面があります。

③ 地図画面の基本表示内容の説明







地図画面の表示内容および、各種ボタン・プルダウンメニューについて説明をします。なお、ここでは例として【地図画面（位置指定）】を利用して説明しますが、基本的には、全ての地図画面の表示内容および操作方法は共通です。下記画面中の番号①～⑧は、次頁「地図画面のボタン・リストボックスメニューの説明」の「No（ナンバー）」と対応しています。

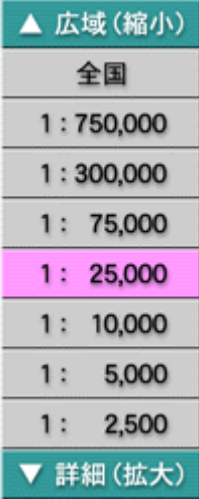
◎現在選択されている、動作モードがピンク色で表示されます。
動作モード： **移動**、**位置指定**、**出発点指定** ボタンのことです。
常に、どれか1つ有効な動作モードのみピンク色で表示されます。
地図の初期表示時は、**移動** モードです。



◎現在表示している地図の縮尺（全国～1/2,500）が、ピンク色で表示されます。

《地図画面のボタン・プルダウンメニューの説明》

NO	ボタン・プルダウン	説明
①	[地図種別] リストボックス 	リストボックスで地図種別を選択することにより、以下2種類の地図を表示します。 [標準地図] ※初期表示 一般的な地図（「地名」（下記参照）情報に加え、建物形状・ランドマーク名称等表示） [ランドマークなし] 地名（市区町村名、地先、鉄道・道路）のみ表示
②	[移動] ボタン 	地図を移動したいときに、クリックし[移動モード]にします(有効になると、ボタンがピンク色になります)。地図の初期表示時は、[移動] が有効な動作モードになっています。
③	[位置指定] ボタン 	施設所在地の登録、更新、及び検索の起点となる位置を指定する際に表示されます。 位置を指定したいときに、クリックし[位置指定モード]にします(有効になると、ボタンがピンク色になります)。
④	[出発点指定] ボタン 	[位置指定] で指定した起点の最寄りの道路出発点を選択するときにクリックし[出発点指定モード]にします(有効になると、ボタンがピンク色になります)。
⑤	[閉じる] ボタン 	地図画面を閉じたいときに、クリックします。
⑥	[操作説明] ボタン 	地図の『操作説明』画面を表示したいときにクリックします。

NO	ボタン・プルダウン	説明
⑦	<p>[地図縮尺]ボタン</p> 	<p>現在の縮尺が、ピンク色で表示されます。</p> <p>▲広域 (縮小)</p> <p>現在表示の地図から、1 つ縮小した縮尺の地図を表示したいときにクリックします。</p> <p>全国</p> <p>全国地図を表示したいときにクリックします。</p> <p>1 : 750,000 ~ 1 : 2,500</p> <p>表示したい縮尺をクリックすることにより、地図が表示されます。</p> <p>▼詳細 (拡大)</p> <p>現在の縮尺から 1 つ拡大した縮尺を表示するときにクリックします。</p> <p>※動作モードによって、縮尺が制限される場面もあります。</p>
⑧	<p>[凡例]</p> 	<p>工事場所を示す各種マークの凡例内容は以下のとおりです。</p> <p>起 点：検索の起点となる位置が表示されます。</p> <p>処 理 施 設：検索結果の処理施設の位置（所在地）に表示します。</p> <p>工 事 場 所：検索結果の工事の位置（施工場所）に表示します。</p> <p>出 発 点：最寄り道路の出発点に表示します。</p> <p>経 路：検索結果の起点から処理施設または、工事場所までの経路に表示します。</p>